

Montážní návod Skleníky B

KONTAKT







TELEFON:
732 229 907

WEBOVÉ STRÁNKY:
Propalmy.cz


E-MAIL:
info@propalmy.cz

PROFIL

Montážní návod Skleníky B

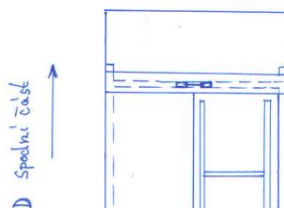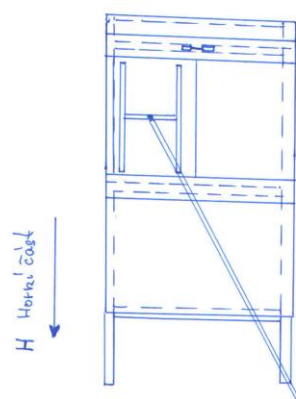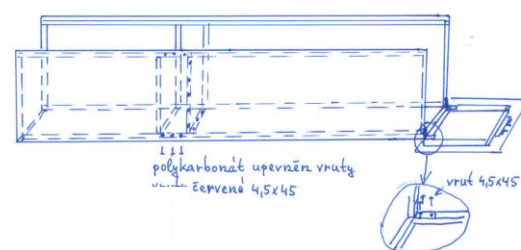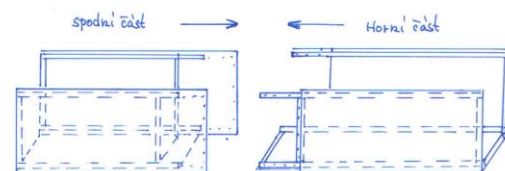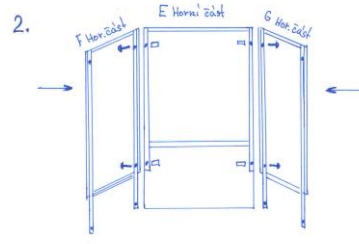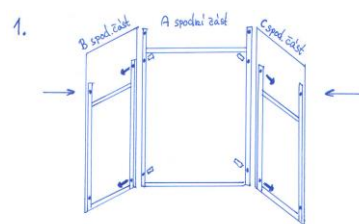

5.

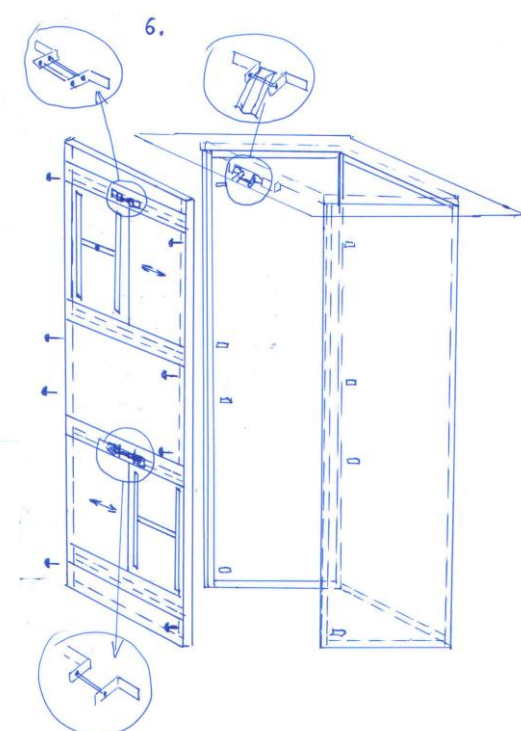

Montáž skleníku je velmi jednoduchá, přesto doporučujeme kvůli manipulaci přítomnost dvou osob.

(Dbejte na bezpečnost práce a ochranu před úrazem-Manipulaci provádějte s nejvyšší opatrností a v souladu s místními Předpisy).

(Montáž je nevhodná pro děti do 18 let a nesvéprávné osoby)

Skleníky jsou dodávány v rozloženém stavu, obvykle na 6 částí (záda, čelo, 2x bočnice, polohovatelná střecha a příslušenství).

Před samotnou montáží skleníku, si upravíme do roviny podloží na kterém bude skleník postaven. Tato stabilita je velmi důležitá, hlavně u vyšších skleníků.

Před montáží nezapomeňte nejprve na nalepení izolace (šedá) na spodní hranoly patky.

Následně doporučujeme začít zadní spodní částí značenou A, kterou si položíme na rovný podklad a přiložíme ve svislé poloze jednu ze dvou bočnic spodní části značené B nebo C.

Obě tyto části sešroubujeme přiloženými šrouby a tento postup opakujeme i s druhou bočnicí. Tím nám vznikne konstrukce ve tvaru U.

Tuto montáž provádíme stejně i z horní části značenou E, kterou si položíme na rovný podklad a přiložíme ve svislé poloze jednu ze dvou bočnic spodní části značené F nebo G.

Obě tyto části sešroubujeme přiloženými šrouby a tento postup opakujeme i s druhou bočnicí. Tím nám vznikne konstrukce ve tvaru U.

Následně spodní a horní části položíme na zadní část značené A a E na rovnáný podklad, kde tyto dvě části vsuneme do sebe a obě tyto části sešroubujeme přiloženými šrouby.

Dále vezmeme polohovatelnou střechu a přišroubujeme ji přiloženými panty a šrouby.

Následně celou konstrukci zvedneme do svisle polohy a ustavíme kolem palmy na předem upravené rovné podloží.

Na takto ustálenou konstrukci přišroubujeme čelní spodní část značenou D k oběma bočním stěnám a následné postup opakujeme u horní části značenou H.

Nakonec proti povětrnostním vlivům zajistíme kurty (upínacími popruhy) a kotvícími háky, které jsou dodávány se skleníkem jako příslušenství.

